


## 加湿

お部屋のしつどを上げたいとき

**加湿** を押す。

【本体の運転ランプ】橙色が点灯

- しつどボタンでパワフル加湿を選択したときは右記の表示になります。

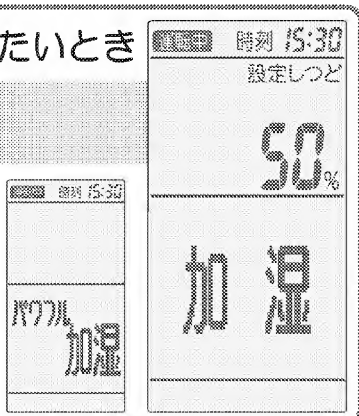

加湿運転中に温度を上げたいとき




で温度を上げる。

- 加湿暖房運転に切り換わります。

## 加湿暖房

【本体の運転ランプ】橙色が点灯

- お部屋の温度としつどを上げます。

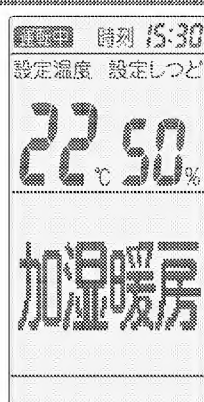

■風量・風向を変えたいとき ▶21ページ

■温度・しつどを変えたいとき

| 加湿  |                        |      |                            |
|-----|------------------------|------|----------------------------|
| 温度℃ | 温度を変えると加湿暖房運転に切り換わります。 | しつど% | 40・45・50%・連続・パワフル加湿から選べます。 |

連続……………加湿を続けます。

パワフル加湿…加湿ファンの回転数を上げて、加湿能力をパワーアップします。

■停止したいとき

**運転/停止** を押す。

- 本体の運転ランプが点灯します。

■再び運転したいとき

**運転/停止** を押す。

- 前回の運転内容を記憶しています。(リモコンの電池を交換するまで、記憶内容は消えません。)

加湿運転について

室外ユニットに内蔵した加湿ユニットで外気の水分を取り込みます。給水する必要がないため、清潔なうるおい空気をお届けできます。

- お部屋のしつどだけをお好みの設定に合わせて調節できます。
- 室内温度が低くなると加湿を続けるために弱暖房することがあります。

暖房運転について

- 屋外温度が下がるにつれ暖房能力が低下します。暖まり不足の場合は他の暖房器具の併用をおすすめします。
- 暖房運転中、室外ユニットに霜が付くと能力が低下するため、霜を取り除く運転(除霜運転)をします。
- 除霜運転中、室内ユニットからは温風が出ません。

加湿暖房運転について

- 暖房運転によってお部屋の温度が上昇するとき、一時的にお部屋の相対しつどが下がることがあります。

加湿暖房・加湿運転について


- 屋外の空気から吸収した水分を室内に取り込み加湿するため、給水する必要はありません。
- 屋外の温度・しつどが低いときや、設定風量が少ない場合は、加湿能力が低下するため、設定しつどにならない場合があります。
- 運転中は、通常の暖房運転より運転音はやや大きくなります。
- 加湿ホースを通して屋外の音が響いたり、ニオイを吸い込んだりすることがあります。
- 運転時、室外ユニットの上面が暖かくなることがありますが、異常ではありません。
- お部屋の条件、在室人数、屋外温度・しつどによっては、設定しつどにならない場合があります。
- 屋外の温度・しつどによっては運転音が変わる場合があります。

パワフル加湿運転について

- パワフル加湿運転中は通常の運転よりも運転音が大きくなります。

# おまかせ運転

ボタン一つで快適な運転が自動でできます。

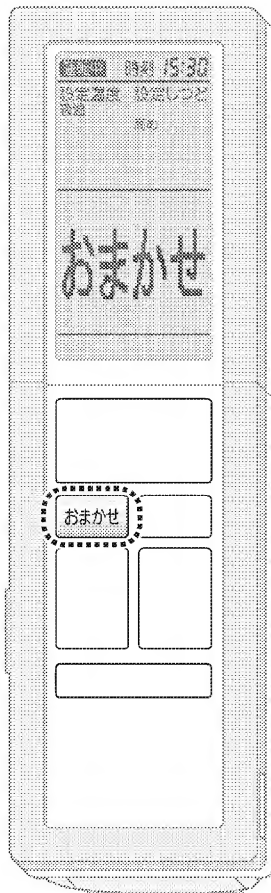

## おまかせ運転の 温度・しつど表示

(表示例)



標準より5%高め  
のしつどを表します。

適温より約3℃高め  
の温度を表します。

## おまかせ運転

**おまかせ** を押す。

- 本体の運転ランプが点灯します。

| 運転モード | 運転ランプ |
|-------|-------|
| 加湿暖房  | 橙色    |
| 除湿    | 緑色    |
| 除湿冷房  | 青色    |

## ■ 風量・風向を変えたいとき ▶21ページ

## ■ 温度・しつどを変えたいとき

| おまかせ         |                    |
|--------------|--------------------|
| <br>温度℃<br>  | 適温-5℃ ~ 適温 ~ 適温+5℃ |
| <br>しつど%<br> | 低め・標準・高めから選べます。    |

適温……室内・屋外温度から決定した温度  
 標準……運転モード、設定温度から決定したしつど  
 高め……標準より5%高めのしつど  
 低め……標準より5%低めのしつど

## ■ 停止したいとき ■ 再び運転したいとき

**運転 / 停止** を押す。

- 本体の運転ランプが  
消灯します。

**運転 / 停止** を押す。

- 前回の運転内容を記憶  
しています。  
(リモコンの電池を交換する  
まで、記憶内容は消えません。)

## おまかせ運転について


- **おまかせ** を押すと、本体の運転ランプが点灯し、エアコンが選んだ運転モードに応じて色が変わります。
- おまかせ運転は、運転開始時の室内温度、屋外温度に応じて、自動で運転モード、設定温度、しつどを選びます。
- お好みに合わないときは温度ボタン、しつどボタンで微調節して頂くか、ダイレクトボタンで運転モードを変えてください。

▶16~19ページ

- おまかせ以外の運転中に、**おまかせ** を押した場合(例: 除湿運転中) 現在運転中の色からスタートして、運転ランプの色が一周 除湿(緑)→橙→赤→青に点滅後、エアコンが選んだ運転モードの色が点灯します。
- おまかせ運転が選択した設定温度・しつどは **設定確認** で確認できます。▶15ページ



# 風量・風向調節

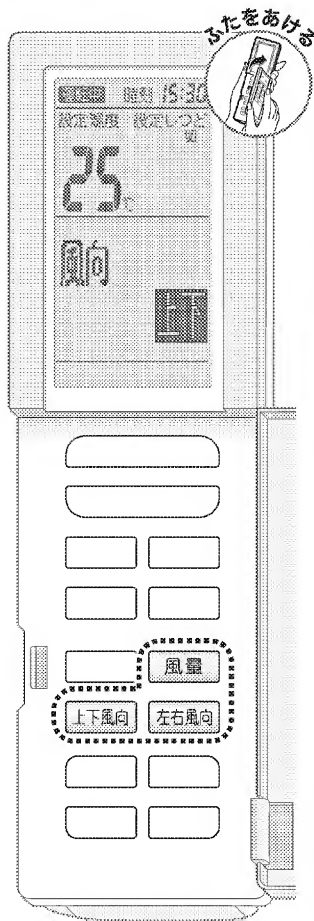

## お願い

風向調節は必ずリモコンで行ってください。フラップ・ルーバーを無理に手で操作すると、正しく動かなくなる場合があります。

## お知らせ

- 室内温度が設定温度に到達し、室外ユニットが停止している間は、フラップ・ルーバーは停止します。フラップが上下に動いているとき、また上下左右(立体)気流をしているときは、フラップが可動範囲の上限まで移動して停止します。

## 風量を変えたいとき

**風量** を押す。

- 最初に現在の設定を表示し、その後は押すごとに風量表示が切り換わります。

| 運転モード | 風量設定                 |
|-------|----------------------|
| おまかせ  | 自動・しずか               |
| 除湿    | 自動                   |
| 除湿冷房  | 自動                   |
| 冷房    | 自動・しずか・1から5まで(5段階設定) |
| 暖房    |                      |
| 加湿暖房  |                      |
| 加湿    |                      |
| 換気・空清 |                      |



## 風向を変えたいとき

上下・左右の風向を変えたいとき

運転中に **上下風向** または **左右風向** を押す。

フラップ(上下風向調節羽根)が上下に、または、ルーバー(左右風向調節羽根)が左右に、自動で動きます。

■風向を固定したいとき

もう一度 **上下風向** または **左右風向** を押す。

上下左右(立体)気流にしたいとき

運転中に **上下風向** を押し **左右風向** を押す。

フラップ(上下風向調節羽根)とルーバー(左右風向調節羽根)が交互に動きます。

■上下左右(立体)気流を取り消したいとき


**上下風向** または **左右風向** を押す。

## 風量調節について

- 「しずか」、「1」など少ない風量で冷・暖房すると十分冷えない、暖まらない、しつどが合わないことがあります。
- 以下の運転中は風量が「自動」になります。  
へや干し運転・るすばん換気運転・けつろ防止運転
- 風量が「自動」に固定のときに、**風量** を押すと「自動」は表示されますが、変更できません。

## 上下の風向調節について

- フラップが自動で上下に動いているときの動きは下図のようになります。

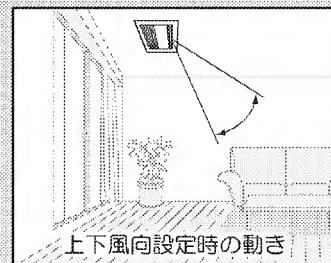


- フラップが自動で上下に動いているとき運転音が変わる場合があります。

## 上下左右(立体)気流について

- 上下左右(立体)気流にすると、下にたまりがちな冷たい空気、また天井付近にこもりがちな暖かい空気を上下・左右に循環させ、お部屋の温度ムラを少なくします。

# 切タイマー

運転停止までの残り時間を設定します。  
タイマーは1回だけの運転ですので、その都度設定してください。

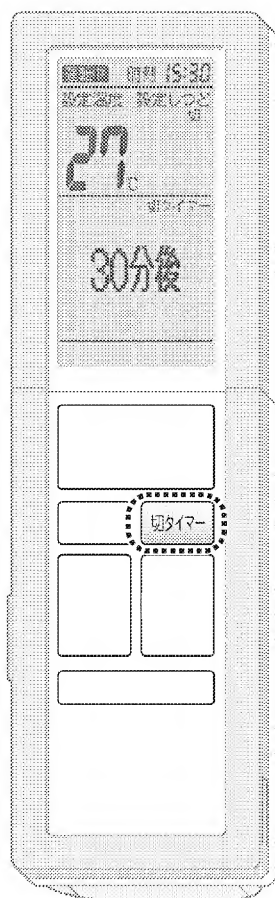


## 切タイマー

**切タイマー** を押す。

【本体のタイマーランプ】橙色が点灯

- 押すごとに30分きざみで変わり、表示している時間で設定されます。  
30分～9時間30分まで設定できます。

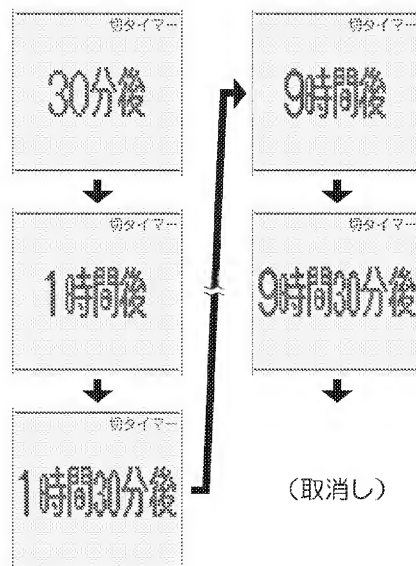

### 切タイマー運転について

- 切タイマーを予約した場合、設定よりもタイマーの切れる時間がずれることがあります。
- 時刻入タイマーと同時に設定できます。▶34ページ
- 切タイマーを設定しているときに **切タイマー** を押すと、現在の設定時間が最初に表示されます。
- 下記運転中は切タイマーを設定することはできません。

パワフル運転・快眠運転・  
へや干し運転・るすばん換  
気運転・けつろ防止運転

### 時刻タイマーについて

- 時刻でタイマー設定を行うこともできます。▶34ページ

### ■取り消したいとき

<切タイマーのみを取り消したい場合>

**切タイマー** を数回押して

**9時間30分後** を表示させ、

もう一度 **切タイマー** を押す。

<すべてのタイマーを取り消したい場合>

**終了/取消** を押す。

- メニュー操作での取り消しかたは35ページを参照してください。